

Configurations recommandées

Les configurations ci-dessous sont recommandées pour assurer une performance d'écriture consistante.

- Système d'exploitation : Windows® 95/98 ou Windows NT® 4.0




NOTE : For Windows NT, Service Pack 3 est requis.


- Mémoire : 16 Mo ou plus.
- Processeur : Pentium 133 ou plus
- Disque dur : Au minimum 17 Mo d'espace libre, 42 Mo recommandé.
10 Mo d'espace disque dur libre pour chaque minute de musique à enregistrer.
- Un connecteur libre sur le contrôleur IDE (ATA-2 ou EIDE).

Description du produit

Vue de face

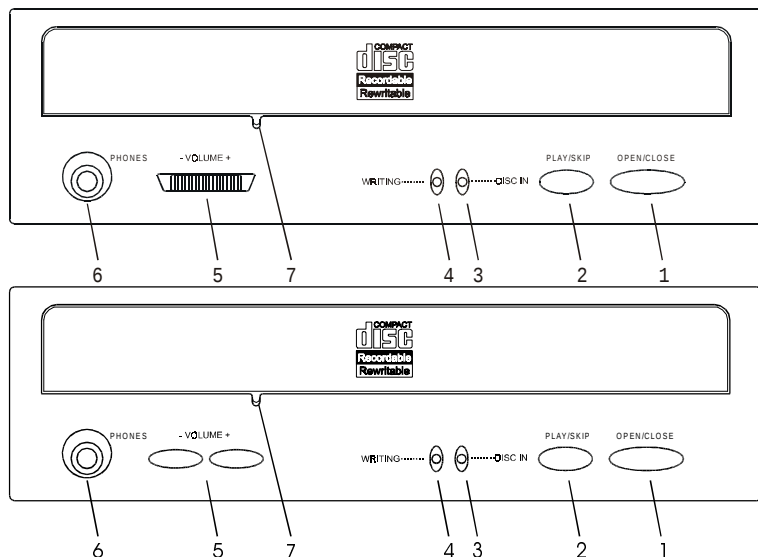



1. *Bouton d'ouverture, fermeture* : ouvre et ferme pour le chargement et le retrait du disque.
2. *Bouton d'écoute, saut* : Lit un CD audio et saute un morceau vers l'avant s'il est appuyé à nouveau.
3. *Indicateur de présence* : s'allume quand un disque est chargé. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour une description détaillée de l'état.
4. *Indicateur d'écriture* : s'allume lorsque les données sont écrites ou effacées sur le disque. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour une description détaillée de l'état.
5. *Boutons du volume* : ajuste le niveau du volume des écouteurs.
6. *Prise écouteurs* : pour la connexion d'écouteurs ou de haut-parleurs amplifiés.
7. *Trou d'éjection d'urgence* : insérez l'extrémité d'un trombone pour éjecter manuellement le plateau.

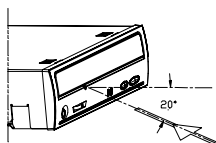

État des indicateurs


INDICATEURS		STATUS DESCRIPTION DE L'ÉTAT
WRITING	DISC IN	
Éteint	Éteint	Lecteur prêt, pas de disque chargé.
Éteint	Vert clignotant	Mise sous tension ou lecture.
Éteint	Vert constant	Disque chargé et prêt à être accédé.
Rouge clignotant	Vert clignotant	Test avant l'écriture.
Rouge constant	Vert clignotant	Écriture.

Vue arrière

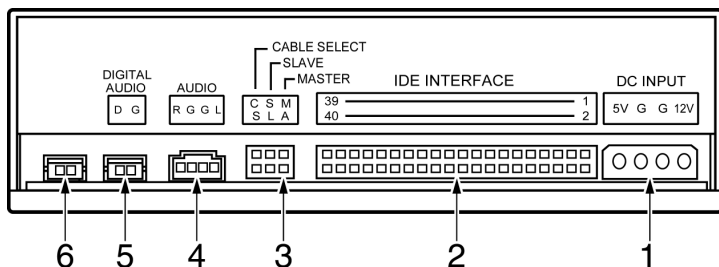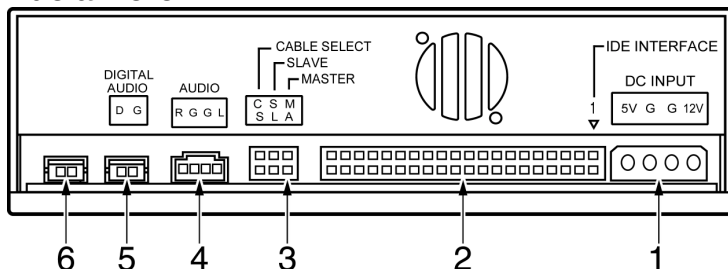


1. Le connecteur d'alimentation est pour la connexion du graveur de CD-RW à l'alimentation de l'ordinateur.
2. Le connecteur d'interface est pour la connexion du graveur de CD-RW au câble d'interface IDE à 40 broches.
3. Le cavalier de configuration du périphérique est installé sur "SL" pour le mode esclave par défaut. Le graveur de CD-RW peut être configuré comme lecteur maître si le cavalier est installé sur "MA". La figure ci-dessous illustre les réglages du cavalier.

Maître

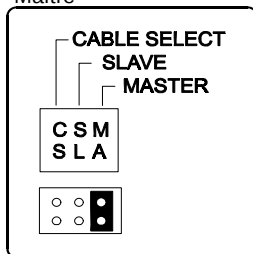

Esclave

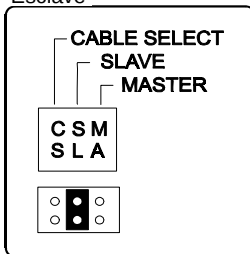

4. Le connecteur de sortie de ligne audio a deux canaux, sorties audio de droite et

de gauche.

5. *La sortie audio numérique* offre un effet audio de haute qualité en envoyant le signal numérique au convertisseur N/A.
6. *Le cavalier de test* est réservé au fabricant pour des buts de test internes.

Installation

Installation matérielle

Avant de commencer...

Mettez votre ordinateur et tous vos périphériques hors tension. Débranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur de la prise murale ou de la multiprise.


Outils requis

1. Un tournevis cruciforme moyen
2. Le manuel de votre ordinateur ou de la carte mère (pour situer le contrôleur IDE de votre ordinateur).

Procédure d'installation

ATTENTION : Les décharges d'électricité statique peuvent endommager les circuits électroniques. Vous pouvez éviter les décharges d'électricité statique en touchant un objet métallique mis à la terre, tel que le châssis de votre ordinateur, avant et pendant l'installation de composants matériels à l'intérieur de votre ordinateur.


1. Ouvrez le châssis de votre ordinateur. Faites attention aux bords acérés qui peuvent être cachés dans votre ordinateur.
2. Si aucun autre lecteur de CD-ROM n'est installé dans votre système, il est recommandé de connecter le graveur de CD-RW au port IDE secondaire. Il n'est pas nécessaire d'ajuster de cavaliers sur le graveur de CD-RW. Allez à l'étape 4 pour continuer l'installation.

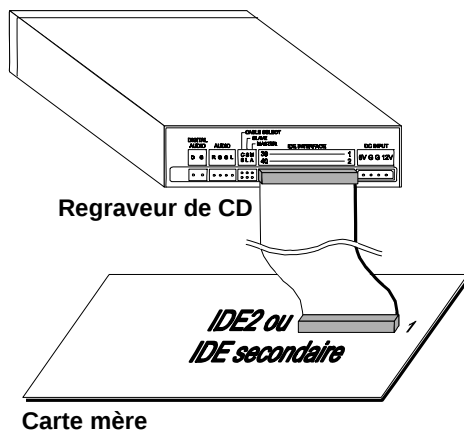

3. Si un lecteur de CD-ROM est déjà installé dans votre ordinateur.

☞ Note : Il est recommandé d'installer le lecteur de CD-ROM sur le canal IDE secondaire comme périphérique maître (MA), et le graveur de CD-RW sur canal IDE secondaire comme périphérique esclave (SL). Vous pouvez procéder comme suit pour ce faire.

- 3.1 Assurez-vous d'abord que votre câble IDE secondaire a deux ports disponibles pour deux périphériques IDE. Si ce n'est pas le cas, contactez le vendeur de votre carte-mère ou achetez-en un dans un magasins d'informatique.
- 3.2 Si le lecteur de CD-ROM était connecté au canal IDE primaire, déconnectez-le.
- 3.3 Ajustez le cavalier de configuration du périphérique du lecteur de CD-ROM à la position maître (MA).
- 3.4 Ajustez le cavalier de configuration du périphérique du graveur de CD-RW à la position esclave (SA).

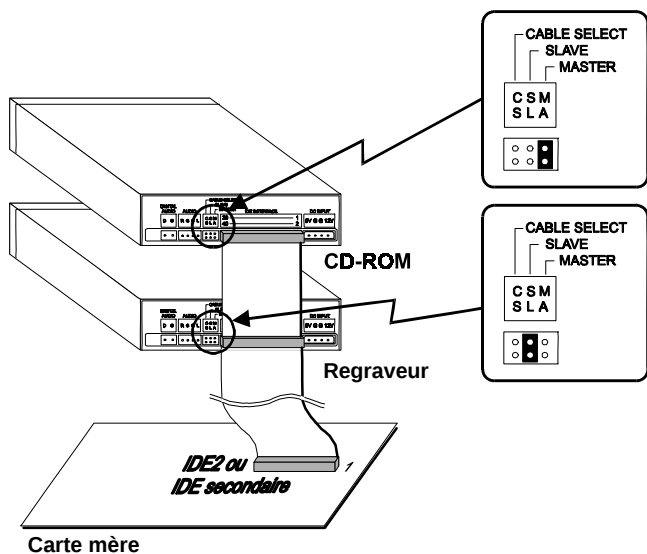

4. Sur la carte-mère, trouvez le câble d'alimentation à 4 broches des lecteurs et le câble d'interface IDE secondaire à 40 broches. Connectez-les ensuite à votre graveur de CD-RW. Connectez-les ensuite à votre lecteur de CD-RW. Veuillez noter que le bord coloré du câble IDE doit être aligné avec la broche 1 du contrôleur IDE.
5. Placez le graveur de CD-RW dans une baie 5,25 pouces.
6. Utilisez les quatre vis fournies (taille : M3x0,5x6mm) pour fixer le lecteur dans la baie. Les vis connectent le lecteur à la terre électronique.



NOTE : Ce lecteur doit être installé et utilisé horizontalement.

7. Repérez l'alimentation de votre ordinateur et trouvez un connecteur de câble d'alimentation. Si aucun connecteur n'est disponible, vous devez acheter un câble doubleur en patte d'oie qui transforme un connecteur en deux. Vous pouvez l'acheter dans un magasin d'informatique.
8. Fixez le câble audio, si nécessaire. Si vous avez un autre lecteur de CD-ROM avec un câble audio connecté, il n'est pas nécessaire d'attacher le câble audio au graveur de CD-RW.
9. Fermez le châssis de votre ordinateur. Faites attention aux bords acérés qui peuvent être cachés dans votre ordinateur.
10. Rebranchez le cordon d'alimentation et mettez votre ordinateur sous tension.

Installation du pilote de périphérique

Pilotes pour DOS/Windows 3.1x

Le disque du pilote fourni permet au graveur de CD-RW d'effectuer les fonctions CD-ROM sous DOS et Windows 3.1. Cette procédure n'est pas nécessaire si vous utilisez Windows 95/98/NT car ces systèmes d'exploitation ont un pilote de périphérique pour le CD-ROM. Si vous installez ce pilote sous Windows 95/98/NT, des erreurs inattendues peuvent apparaître. La procédure d'installation est la suivante :

1. Allumez votre ordinateur et initialisez sous DOS.
2. Insérez le disque du pilote de périphérique du graveur de CD-RW dans un lecteur de disquettes 3,5 pouces.
3. À l'invite de commande, tapez la lettre du lecteur que vous utilisez suivi des deux points (:), et appuyez sur Entrée.
4. Tapez "setup" et appuyez sur Entrée.
5. Suivez les instructions à l'écran.
6. Express Setup est recommandé pour les utilisateurs ordinaires et Custom Setup pour les utilisateurs avancés pour spécifier des réglages détaillés.
7. Réinitialisez votre système pour terminer l'installation.



NOTE : Veuillez lire le fichier README de la disquette du pilote pour en savoir plus sur l'utilisation du pilote.

Pilotes pour Windows 95/98

En fait, il n'est pas nécessaire d'installer un pilote si vous utilisez Windows 95/98. Windows a son propre pilote par défaut pour les fonctions CD-ROM. Si le Graveur de CD-RW n'apparaît pas dans le Poste de travail ou dans l'Explorateur, veuillez consulter la Foire aux questions (FAQ) pour des solutions.

Ce pilote sous Windows 95/98 ne prend en charge que la fonction de lecture sous Windows 95/98. Pour l'écriture, veuillez installer un logiciel d'écriture tel que Adaptec CD Creator.

Installation du logiciel d'écriture sur CD

Avant de commencer...

Il faut comprendre que l'enregistrement d'un CD est un processus qui ne peut pas être interrompu. En conséquence, un environnement d'enregistrement stable est indispensable. Si vous avez un disque dur supplémentaire, ne l'utilisez que pour l'enregistrement du CD, ceci est la meilleure installation possible. En clair, dans ce disque dur, seuls Windows 95/98 (ou NT 4.0) et le logiciel d'enregistrement sont installés et rien d'autre. Dans ce cas, le processus d'enregistrement sera sans problème.

Cependant, si un disque dur supplémentaire n'est pas disponible, il est préférable de procéder comme suit pour optimiser Windows 95/98 (ou NT 4.0) pour l'enregistrement du CD :

1. Fermez tous les programmes résidents qui comprennent les antivirus, les écrans de veille, les agents système, la gestion d'énergie, etc... Désactivez la notification d'auto insertion. De plus, la réduction et l'agrandissement des fenêtres ne sont pas non plus recommandés. Tout fonctionnement de ces applications interfèrera avec le processus d'enregistrement et endommagera votre disque.
2. Défragmentez votre disque dur avant l'enregistrement du CD. Ceci est particulièrement important lors de l'écriture de fichiers du disque dur vers le CD. La défragmentation du disque dur réalloue tous les fichiers pour que les fichiers correspondants soient placés dans des clusters voisins. Ceci économise du temps et réduit les risques lorsque Easy CD Creator essaie de trouver les fichiers que vous voulez enregistrer sur le CD.
3. Il est préférable de ne pas avoir trop de périphériques connectés en interne dans le système. Une charge importante sur l'alimentation du système peut causer une instabilité de l'alimentation électrique de chaque périphérique et créer une instabilité du système.

Installation du logiciel d'écriture sur CD

1. Chargez le CD logiciel dans votre lecteur de CD-ROM ou votre graveur de CD-RW.
2. Suivez les instructions affichées à l'écran et continuez l'installation.
3. Certains programmes peuvent demander que votre système soit réinitialisé après l'installation. Suivez la demande de réinitialisation de votre ordinateur.

Instructions d'utilisation

Chargement d'un disque

- ♦ Appuyez sur le bouton d'éjection sur le panneau avant du graveur de CD-RW et le plateau s'éjectera automatiquement.
- ♦ Placez le disque sur le plateau avec le côté marqué vers le haut.
- ♦ Appuyez sur le bouton d'éjection ou appuyez légèrement sur le plateau pour le fermer.
- ♦ Lorsque le disque est chargé, vous devriez pouvoir lire les fichiers normalement sur le disque avec un programme.

Retrait d'un disque

- ♦ Appuyez sur le bouton d'éjection sur le panneau avant du graveur de CD-RW.
- ♦ Retirez le disque du plateau.
- ♦ Appuyez sur le bouton d'éjection ou appuyez légèrement sur le plateau pour le fermer.

Entretien

Normalement, le graveur de CD-RW ne nécessite pas d'entretien ni de nettoyage. La plupart des problèmes peuvent être évités si vous utilisez des disques propres. Utilisez des tissus pour nettoyer les lunettes pour enlever légèrement la poussière de la surface du disque et éviter de la rayer.

Éjection d'urgence

Si le plateau ne s'ouvre pas automatiquement, vous pouvez ouvrir le plateau manuellement. Procédez comme suit :

- ♦ Mettez hors tension.
- ♦ Insérez l'extrémité d'un trombone dans le trou d'urgence (voir l'illustration de la Vue de face). Le plateau sera partiellement éjecté.
- ♦ Retirez doucement le plateau.

Foire aux questions (FAQ)

La FAQ qui suit présente les problèmes les plus communs auxquels vous pourrez faire face lors de l'installation ou de l'utilisation régulière. Veuillez consulter cette FAQ pour résoudre vos problèmes. Si vous ne pouvez pas trouver ici de solution à un problème, veuillez contacter votre revendeur ou le support technique.

Q : L'ordinateur ne se réinitialise pas après l'installation

Veuillez procéder comme suit pour retourner l'ordinateur au fonctionnement normal :

- Mettez votre ordinateur hors tension et débranchez-le. Vérifiez chaque connecteur le long des deux câbles IDE. Si des broches sont tordues, redressez-les. La connexion correcte est que chaque broche est bien couverte et la bande colorée du câble IDE est alignée avec la broche 1 de chaque connecteur.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est bien attaché à chaque lecteur.
- Si un câble IDE est connecté au graveur de CD-RW et un autre périphérique, vérifiez que le réglage du cavalier de chaque périphérique et assurez-vous que les réglages maître (MA) et esclave (SL) sont différents pour chacun.

Q : Le graveur de CD-RW ne s'affiche pas dans le Poste de travail et l'Explorateur

La procédure suivante vous aide à permettre d'utiliser votre lecteur comme CD-ROM :

- Si vous ne pouvez pas trouver le **graveur de CD-RW** dans l'Explorateur, redémarrez votre ordinateur, ou arrêtez-le et mettez-le sous tension à nouveau.
- Le **graveur de CD-RW** est-il bien alimenté ? Vous pouvez vérifier ceci en appuyant sur le bouton d'éjection pour voir si le plateau s'ouvre et se ferme.
- Le câble IDE est-il bien connecté ? Assurez-vous de mettre l'ordinateur hors tension et de le débrancher avant de vérifier ceci. Vérifiez la connexion en ouvrant votre ordinateur pour voir si le connecteur IDE est bien inséré et la bande colorée du câble IDE est bien alignée avec la broche 1 de chaque connecteur.
- Une autre manière d'activer les ports IDE sous Windows 95/98 : cliquez sur Démarrer | Paramètres | Panneau de configuration | Système | Gestionnaire de périphériques | Contrôleurs de disque dur | Contrôleur IDE secondaire. Cliquez sur Propriétés, et vérifiez que "Existe dans tous les profils matériels" est coché. Puis réinitialisez votre ordinateur.

Q : Pas sûr de la lettre qui a été attribuée au graveur de CD-RW

Le graveur de CD-RW aura une icône comme celle du lecteur de CD-ROM. Vous pouvez facilement vérifier l'icône qui est celle du graveur de CD-RW en double-cliquant sur l'icône "Poste de travail", puis en cliquant du bouton droit sur l'une des icônes de lecteur de CD, et en sélectionnant Éjecter. Le plateau du lecteur choisi s'ouvrira.

Q : Le graveur de CD-RW a un problème pour lire un CD

Plusieurs manières peuvent résoudre ce problème comme suit :

- Le disque sur le plateau peut être chargé à l'envers, ou mal centré. Essayez de recharger le disque avec la bonne position.
- Après le chargement d'un disque, un certain temps est nécessaire pour permettre au graveur de CD-RW de lire les informations du disque. Lorsque l'indicateur sur le panneau avant s'arrête de clignoter et reste vert, il est prêt à

l'accès.

- Si le disque que vous venez de charger un disque vierge, essayez-le plus tard après avoir copié des informations sur le CD.

Q : Message d'erreur lors d'un double-clic sur l'icône du graveur de CD-RW

- Le graveur de CD-RW ne contient pas de CD, chargez un CD et essayez à nouveau.
- Après le chargement d'un disque, vous devez attendre un court instant pour permettre au graveur de CD-RW lire les informations du disque et devenir prêt pour l'accès. Le graveur de CD-RW est prêt lorsque l'indicateur arrête de clignoter et reste vert.
- Le disque sur le plateau peut être chargé à l'envers, ou mal centré. Essayez de recharger le disque avec la bonne position.
- Si le disque que vous venez de charger un disque vierge, essayez-le plus tard après avoir copié des informations sur le CD.

Q : Qu'est-ce que le "buffer underrun" et pourquoi est-ce un problème avec le graveur ?

Un transfert ininterrompu des données au graveur de CD-RW est nécessaire lors de l'utilisation d'un logiciel tel que Easy CD Creator. Un "buffer underrun" survient lorsque l'ordinateur ne peut envoyer continuellement les 350Ko/s à une vitesse d'écriture 2x (700Ko/s à une vitesse d'écriture 4x) au graveur de CD-RW. Si le "buffer underrun" survient lors de l'écriture votre disque ne peut plus être utilisé.

Q : Quelles sont les causes possibles du "buffer underrun" ?

Disque dur

- Disque dur très fragmenté.
- Espace insuffisant dans le répertoire temporaire.
- La compression du disque peut causer le "buffer underrun". Il n'est pas recommandé d'écrire à partir d'un disque dur ou d'une partition compressé.
- La re calibration thermique passive (seulement pour de très vieux disques durs).

Autres matériels

- Ralentissement du lecteur de CD-ROM à partir duquel vous copiez.
- Périphériques sources lents.
- Périphériques sources qui transfèrent les données en salves.
- Réglages incorrects du contrôleur du graveur.
- Inhabilité de la synchronisation des périphériques.
- Configuration globale du système.
- L'ordinateur n'est pas capable de transférer les données assez rapidement.
- Conflits avec des pilotes plus anciens. N'utilisez pas de pilotes de périphériques 16 bits (mode réel) sous Windows 95 ou 98. Rajoutez REM devant les anciens lecteurs de CD-ROM dans votre fichier CONFIG.SYS. (Ils ne sont de toute façon pas nécessaires).
- Le réglage de l'optimisation cache en lecture du disque dur sur "Aucune" peut résoudre le "buffer underrun" dans certains cas. Cliquez sur Démarrer | Paramètres | Panneau de configuration | Système | Performances | Disque dur et réglez "Optimisation cache en lecture" sur "Aucune".

Réseaux

L'enregistrement de fichiers sur un réseau (le réseau peut être trop lent pour

maintenir une vitesse de transfert appropriée).

Fichiers à enregistrer

- ♦ Enregistrement de nombreux petits fichiers.
- ♦ Fichiers sources endommagés (perte de données).
- ♦ Fichiers à enregistrer utilisés par le système ou d'autres applications.
- ♦

Autres

- ♦ Copie d'un CD rayé, sale ou endommagé.
- ♦ Mal fonction du graveur.

Q : Que faire pour éviter le "buffer underrun" ?

Vous pouvez essayer les procédures suivantes pour éviter le "buffer underrun" :

- ♦ Utilisez un disque dur plus rapide et défragmentez votre disque dur au moins une fois par semaine.
- ♦ N'enregistrez pas au travers d'un réseau. Copiez les fichiers désirés sur votre disque dur local.
- ♦ Si votre disque dur source a plus de cinq ans, assurez-vous qu'il utilise la recalibration thermique intelligente.
- ♦ Il peut être nécessaire d'écrire l'audio à des vitesses plus lentes que celles que vous atteignez pour les données, puisque l'écriture de l'audio CD-DA demande l'envoi de plus de bits par seconde au graveur.
- ♦ Enregistrez en vitesse plus lente – le tampon se vide plus lentement en enregistrant à vitesse plus lente.
- ♦ Désempoussiérez les disques, le graveur et le CD-ROM source.
- ♦ Fermez toutes les autres applications.
- ♦ Désactiver les programmes antivirus et économiseur d'écran.
- ♦ La gestion d'énergie de l'ordinateur le ralentit et peut causer le "buffer underrun". Désactivez la gestion d'énergie ou augmentez le délai d'économie d'énergie.
- ♦ Évitez la surchauffe de votre graveur de CD-RW. Le lecteur peut parfois avoir des problèmes dus à la surchauffe.
- ♦ Votre système doit correspondre à la configuration minimum de votre logiciel d'enregistrement.
- ♦ Pour les utilisateurs de Easy CD-Creator: sélectionnez "tools", "options", "advanced". Vous pouvez ajuster l'enregistrement en direct.
- ♦ N'essayez pas de copier les répertoires vides, les fichiers zéro octet, ou les fichiers qui peuvent être utilisés par le système pendant l'enregistrement.
- ♦ Si vos données comprennent plus de 100 000 petits fichiers, créez d'abord un disque image, ou enregistrez à une vitesse plus lente.
- ♦ Le répertoire temporaire doit toujours avoir un espace libre au moins le double du plus gros fichier que vous enregistrez.
- ♦ L'ordinateur entier, du bus de la carte mère au graveur lui-même, doit être configuré de manière appropriée pour un enregistrement plus rapide et taux de transfert synchronisé maximum.
- ♦ Essayez une autre marque de disque enregistrable.

Q : Ne peut pas copier directement d'un CD à un autre

- ♦ Certains disques CD-ROM ne permettent pas la copie directe au graveur de CD-RW ou ne sont pas capables d'extraction audio numérique.
- ♦ Vous devez utiliser un lecteur de CD-ROM pris en charge comme source.
- ♦ Certains disques ont des protections de copie ou d'autres fonctions qui ne

permettent pas la copie CD à CD.

Q : Mauvaise qualité audio

- ♦ Assurez-vous que le câble audio est connecté entièrement entre la carte son et le graveur de CD-RW ou le lecteur de CD-ROM.
- ♦ Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction muet par l'intermédiaire du moniteur ou du logiciel.
- ♦ Vérifiez le son du graveur de CD-RW en connectant des écouteurs ou des haut-parleurs à la prise écouteurs sur le panneau avant. Si la qualité audio est bonne, le problème est probablement avec la carte son, les haut-parleurs ou le câble audio. Veuillez consulter la documentation de la carte son et des haut-parleurs pour de l'aide.
- ♦ Essayez d'écouter les fichiers son (.WAV) de votre disque dur pour vérifier si leur qualité sonore était mauvaise avant de les copier sur le CD.

Q : Mauvaise qualité vidéo

Ceci peut être causé par les mêmes situations qui causent le "buffer underrun". Ceci peut également survenir si la carte vidéo est lente. Essayez les étapes suivantes pour résoudre le problème.

- ♦ Essayez les solutions pour le "buffer underrun". (page 13)
- ♦ Changez votre carte vidéo.
- ♦ Réduisez la taille de la fenêtre vidéo et fermez les autres applications.

Q : Impossible de voir une seconde session depuis un lecteur de CD-ROM

- ♦ Éjectez le CD et rechargez-le.
- ♦ Actualisez l'écran. Sélectionnez l'icône Poste de travail dans l'Explorateur de Windows et appuyez sur F5.
- ♦ Assurez-vous que votre lecteur de CD-ROM peut lire les disques CD-RW. Les disques CD-RW ne peuvent être utilisés que dans les graveurs de CD-RW ou les lecteurs de CD-ROM multi lecture plus récents.
- ♦ Pour les utilisateurs de Windows 3.x : Windows 3.x ne peut pas lire les disques CD multi session créés par Direct CD. Si le CD a été créé par un autre programme, veuillez vérifier que vous utilisez la version 2.23 du fichier MSCDEX.EXE. Redémarrez d'abord votre ordinateur et lorsque vous voyez "Démarrage de MS-DOS..." apparaître sur votre moniteur, appuyez sur F8. Chaque ligne de vos fichiers CONFIG.SYS et AUTOEXEC.BAT se chargeront une à la fois. Appuyez sur "Oui" et vous verrez le numéro de version affiché sur le moniteur. Le numéro doit être 2.23 ou plus. Au cas où vous ne pouvez pas trouver le fichier, vous pouvez le télécharger sur le site FTP de Microsoft : <ftp://ftp.microsoft.com/Softlib/MSFILES/MSCD223.EXE>
Ce fichier est un fichier ZIP auto extractible, veuillez l'exécuter pour récupérer le fichier MSCDEX.EXE.
- ♦ Vérifiez si le graveur de CD-RW ou d'autres lecteurs de CD-ROM peut lire le disque normalement. Si c'est le cas, le problème est probablement avec le lecteur de CD-ROM. Contactez le fabricant du lecteur pour avoir les pilotes mis à jour ou les fichiers de correction.

Q : Il n'est pas possible de voir le nom du CD ou tous les fichiers sur le CD dans l'explorateur de Windows.

Actualisez l'écran. Sélectionnez l'icône Poste de travail dans l'Explorateur de Windows

et appuyez sur F5.

Q : Les applications ne peuvent pas trouver le CD dans le graveur

Certains programmes ne peuvent trouver que la première lettre de lecteur logique attribuée au lecteur de CD-ROM ou au graveur de CD-RW. Par exemple, si votre lecteur de CD-ROM a la lettre D: et le graveur de CD-RW a la lettre E:, le programme ne trouve que le lecteur D:, et ne trouvera pas le lecteur E:. Vous devez donc réattribuer les lettres des deux lecteurs si vous devez exécuter le programme dans le graveur de CD-RW.

- ♦ Windows 95/98 : Cliquez du bouton droit sur l'icône Poste de travail. Cliquez sur l'élément Propriétés, ouvrez Gestionnaire de périphériques et double-cliquez sur le lecteur de CD-ROM, puis cliquez sur l'onglet Paramètres. Sous Lettres de lecteurs réservées, sélectionnez la lettre de lecteur après la lettre existante (à la fois pour la lettre de lecteur de début et de fin) et cliquez sur OK. Double cliquez ensuite sur l'icône du graveur de CD-RW, puis cliquez sur l'onglet Paramètres. Sous Lettres de lecteurs réservées, sélectionnez la lettre de lecteur avant la lettre existante et cliquez sur OK.
- ♦ Windows NT : Cliquez sur Démarrer | Programmes | Outils administratifs (communs). Choisissez Administrateur de disque. Cliquez du bouton droit sur la lettre que vous désirez changer. Sélectionnez Attribuer la lettre de lecteur et changez la lettre de manière correspondante.

Q : Est-il possible un logiciel de compression de disque dur ?

Il n'est pas recommandé d'utiliser un logiciel de compression de disque dur lorsque le graveur de CD-RW est installé. Les programmes d'écriture de CD-R et de CD-RW peuvent vérifier l'espace libre pour estimer l'espace nécessaire. Cependant, du fait de la compression du disque dur, le taux de compression du logiciel peut varier de temps en temps. L'espace libre réellement peut ne pas être suffisant pour la copie du disque dur.

Q : Pour maintenir la performance d'écriture optimale

Exécutez le Défragmenteur du disque et ScanDisk sur votre disque dur régulièrement (veuillez consulter l'aide de Windows pour des détails). Ceci améliore le temps d'accès de votre disque dur, et assure ainsi une écriture plus performante.

Pour finir, un mot à tous les propriétaires du graveur de CD-RW. Les informations ci-dessus ne sont que des règles générales qui ne s'appliquent pas forcément à toutes les combinaisons de lecteurs de CD-ROM, disques durs et cartes-mères mères. Quelques essais avec des configurations différentes avant d'enregistrer sont recommandés. Essayez également des types de disques d'enregistrement CD-R différents avant d'effectuer des copies en volume. Vous pourrez ainsi trouver la marque de CD-R offrant le meilleur enregistrement et le meilleur accès. Lorsque vous aurez trouvé le meilleur mode d'enregistrement, continuez à l'utiliser. Nous vous souhaitons une utilisation agréable du graveur.

