

# Configuraciones de Sistema Recomendadas

---

Se recomienda que el sistema cumpla los requisitos listados a continuación para garantizar unas prestaciones de escritura consistente.

- ♦ Sistema operativo: Windows® 95/98 o Windows NT® 4.0




**NOTA: Windows NT requiere el Service Pack 3.**


- ♦ RAM: 16 MB o mayor.
- ♦ CPU: Pentium 133 o posterior
- ♦ Disco duro (HDD): mínimo 17 MB de espacio libre, recomendado 42 MB. 10 MB de espacio en el disco duro libre para cada minuto de música a grabar.
- ♦ Espacio disponible en la controladora IDE (ATA-2 o EIDE).

# Descripción del Producto

## Vista Frontal

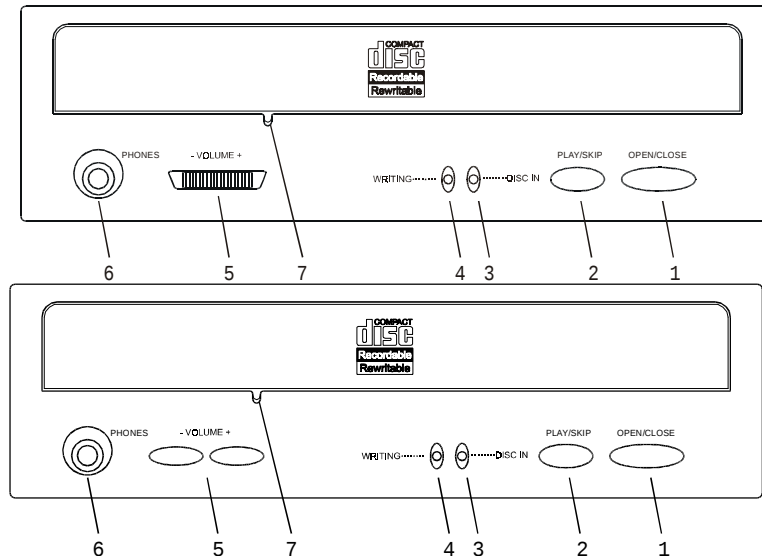


1. Tecla "Open/Close": Apertura y cierre para carga y descarga del disco.
2. Tecla "Play/Skip": Pone en marcha un CD de música y salta a la siguiente canción pulsándolo otra vez.
3. Indicador "Disc In": Se ilumina mientras están siendo leídos los datos del disco; parpadea durante la operación de búsqueda. Por favor, consulte el cuadro a continuación para una descripción detallada del estado.
4. Indicador "Writing": Se ilumina mientras se están escribiendo o borrando datos en el disco. Por favor, consulte el cuadro a continuación para una descripción detallada del estado.
5. Teclas "Volume": Ajustan el volumen de los auriculares.
6. Conector "Headphones": Conecta auriculares o altavoces autoamplificadores.
7. Orificio de expulsión de emergencia: Introduzca un clip enderezado para extraer la bandeja manualmente.

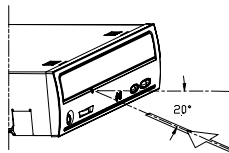

**Estado de los Indicadores**


| INDICADORES    |                 | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO                    |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------|
| WRITING        | DISC IN         |                                           |
| Apagado        | Apagado         | Unidad lista y sin disco.                 |
| Apagado        | Parpadeo Verde  | Encendido o leyendo datos.                |
| Apagado        | Encendido Verde | Disco cargado y listo para ser utilizado. |
| Parpadeo Rojo  | Parpadeo Verde  | Prueba antes de la escritura.             |
| Encendido Rojo | Parpadeo Verde  | Escribiendo.                              |

## Vista Posterior

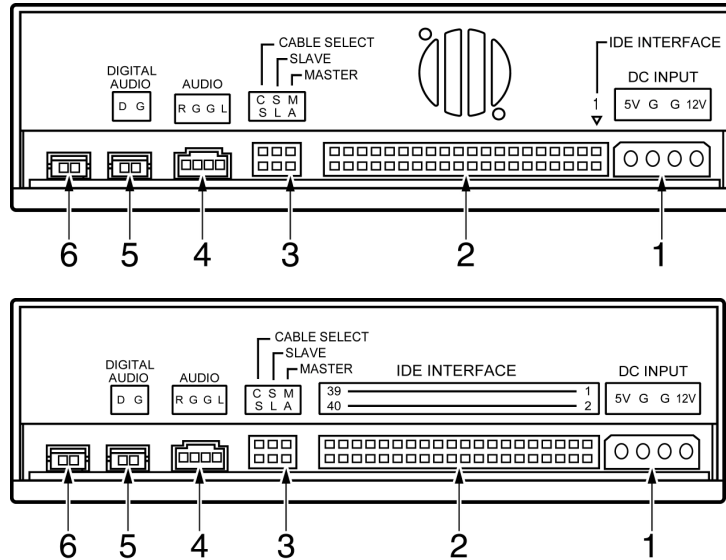


1. *Conector de corriente:* Conecta la unidad Regrabadora-CD (CD-RW) al suministro de corriente del ordenador.
2. *Conector del interfaz IDE:* Conecta la unidad CD-RW al cable de 40 patillas del interfaz IDE.
3. *El puente de conexión del dispositivo* está configurado por defecto en modo "SL" para funcionamiento dependiente. La unidad CD-RW puede ser configurada como unidad maestra instalando el puente de conexión en la posición "MA". El dibujo a continuación representa las diferentes

### Master

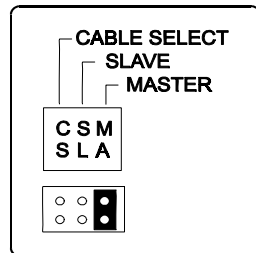

### Slave

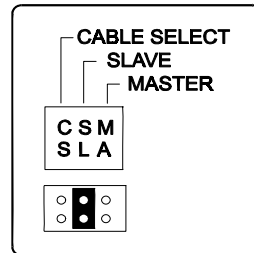

configuraciones.

4. *Conector "Audio line out" (línea de salida de sonido)* consta de dos canales de salida de sonido, izquierda y derecha.
5. *La Salida de Sonido Digital* ofrece efectos musicales de alta calidad transfiriendo una señal digital para convertidores D/A.
6. *La revisión del puente de conexión* estará reservada a los fabricantes para que éstos lleven a cabo las comprobaciones oportunas.

# Instalación

---

## Instalación del Hardware

### Antes de comenzar...

Apague su ordenador y todos los dispositivos periféricos. Desenchufe el cable eléctrico.


### Herramientas necesarias

1. Un destornillador de tamaño medio de cabeza de Philips.
2. El manual del sistema de su ordenador o placa base (para localizar la controladora IDE del sistema de su ordenador).

### Procedimiento de instalación

**PRECAUCION:** Una descarga de electricidad estática puede dañar el circuito electrónico. Puede evitar la descarga estática tocando un objeto de metal que haga tierra, como la carcasa de su ordenador, antes o durante la instalación del hardware en su ordenador.


1. Retire la carcasa de su ordenador. Tenga cuidado con cualquier canto afilado, que pudiera estar oculto dentro del mismo.
2. **En caso de que no haya otra unidad de CD-ROM instalada en su sistema,** le recomendamos la instalación de la Regrabadora-CD en el puerto secundario IDE. No es necesario ajustar ningún otro puente de conexión a la Regrabadora-CD. Prosiga en el punto 4 para continuar con la instalación.

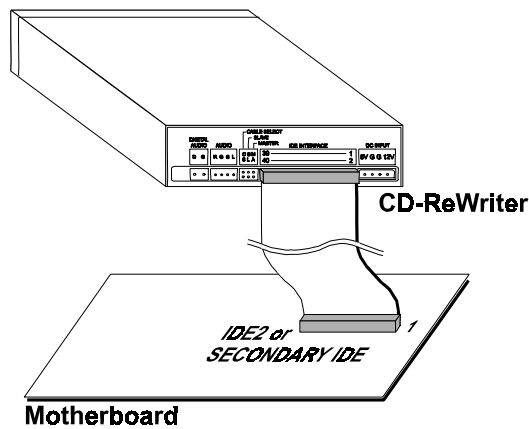

3. Si ya hay una unidad CD-ROM instalada en su sistema.

☞ **Nota:** Le recomendamos la instalación del CD-ROM en el canal secundario del IDE como unidad maestra (MA), y la Regrabadora-CD en el canal del IDE Secundario como dispositivo dependiente (SL). Para ello, puede seguir los pasos descritos a continuación.

- 3.1 En primer lugar, asegúrese de que el cable de su IDE Secundario dispone de dos conectores para dos dispositivos IDE. En caso contrario, consulte al proveedor de su placa base o compre uno en cualquier comercio de ordenadores.
- 3.2 Si la unidad de CD-ROM ha sido instalada en el canal IDE Primario, desconéctela del cable del IDE Primario.
- 3.3 Elija la posición maestra (MA) para el Puente de Conexión de Configuración del Dispositivo de la unidad de CD-ROM.
- 3.4 Ajuste el Puente de Configuración del Dispositivo de la Regrabadora-CD a la posición dependiente (SL).

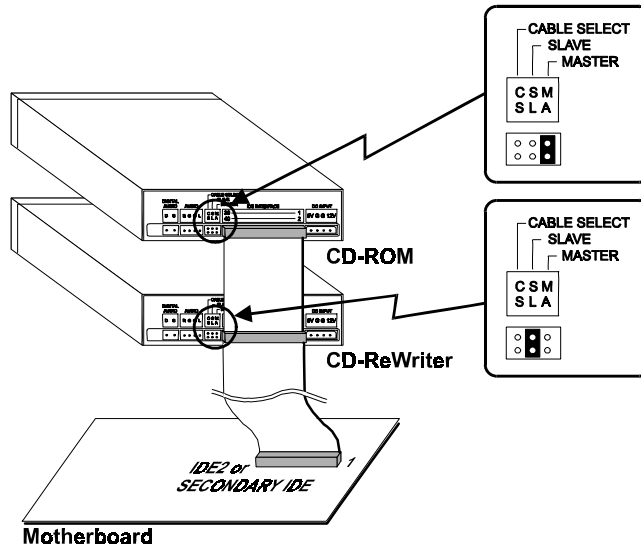

4. Busque en su placa base el cable eléctrico de 4 patillas y el cable de 40 patillas del interfaz del IDE Secundario. Conéctelos a su Regrabadora-CD. Por favor, asegúrese de que el color del cable IDE coincida con la PATILLA 1 del controlador IDE.
5. Coloque la Regrabadora-CD en un módulo de 5.25 pulgadas.
6. Utilice los cuatro tornillos (tamaño: M3x0.5x6mm) suministrados con su equipo para fijar la unidad en el módulo de altura media.



**NOTA: Esta Regrabadora-CD ha de ser instalada y utilizada en posición horizontal.**

7. Localice el cable de alimentación de su ordenador y busque un conector de cable eléctrico que no esté siendo utilizado. Si no dispone de éste último, necesitará comprar un divisor de cable eléctrico en forma de T que divida un conector de corriente en dos. Podrá comprar uno a su proveedor local.
8. Si es necesario, conecte el cable de sonido. No será necesario conectar este cable a su Regrabadora-CD, si Ud. tiene otra unidad CD-ROM que disponga de él.
9. Vuelva a colocar la carcasa del ordenador en la posición original. Tenga cuidado con los cantos afilados que pudieran estar ocultos en su ordenador.
10. Conecte el cable eléctrico y arranque el ordenador.

## Instalación de la Controladora del Dispositivo

### Controladoras para DOS/Windows 3.1x

El disquete de controladoras contenido en su paquete habilita su Regrabadora-CD para desempeñar funciones de CD-ROM bajo DOS y Windows 3.1. Este procedimiento no es necesario bajo Windows 95/98/NT debido a que estos sistemas operativos contienen controladoras de dispositivos CD-ROM. Si Ud. instala esta controladora en Windows 95/98/NT, podrían ocurrir errores inesperados. El procedimiento de instalación se detalla a continuación:

1. Encienda su ordenador y arranque con DOS.
2. Inserte el disquete de controladores de dispositivo CD-RW en una unidad de disquete de 3.5".
3. Teclee la letra identificadora de la unidad utilizada seguida de dos puntos (:), y pulse "Enter" (Retorno).
4. Escriba "setup" y pulse Enter.
5. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
6. A la hora de la especificación de ajustes detallados, se recomienda la selección de "Express Setup" para usuarios normales y "Custom Setup" para usuarios expertos.
7. Rearranque el ordenador para finalizar la instalación.

 **NOTA:** Lea por favor el fichero README contenido en el disquete para aprender más acerca de la utilización de la unidad

### Controladoras para Windows 95/98

Si Ud. utiliza Windows 95/98, no será necesario instalar ninguna controladora. Windows utiliza por defecto sus propias controladoras para facilitar la funcionalidad de un CD-ROM. En caso de que la Regrabadora-CD no se encuentre ni en "Mi ordenador" ni en "Explorador", consulte en FAQ (Preguntas más Comunes) para posibles soluciones.

La controladora de Windows 95/98 únicamente facilitará la funcionalidad de lectura bajo Windows 95/98. Para acceder a la escritura, instale por favor algún software de escritura de CD como puede ser Adaptec CD Creator.

## Instalación de software de escritura de CD

### Antes de comenzar ...

Ha de comprender que grabar un CD es un proceso que no podrá ser interrumpido. Por lo tanto, será imprescindible disponer de un entorno de grabación estable. La condición óptima será la de que Ud. disponga de un disco duro (DD) configurado exclusivamente para la grabación de CDs. Bajo este concepto, nos referimos a un disco duro que contenga instalados únicamente Windows 95/98 (o NT4.0) y el software necesario para la grabación.

No obstante, si no dispone de un disco duro extra, Ud. puede optar por efectuar los siguientes pasos para optimizar su entorno de grabación Windows 95/98 (o NT4.0):

1. Cierre todos aquellos programas que incluyan Anti-Virus, Salvapantallas, Servicios del Sistema, Gestión del Consumo, etc. Apague el servicio de notificación automática. Además no se recomienda maximizar ni minimizar ventanas. De lo contrario, el funcionamiento de cualquiera de estas operaciones invadiría el proceso de grabación del CD dañando su disco.
2. Defragmente su disco duro antes de la grabación del CD. Esto será especialmente importante si Ud. escribe ficheros del disco duro al CD. La defragmentación del disco duro recoloca todos los ficheros de manera que los ficheros destacables sean situados en clusters próximos. De esta manera se ahorrará tiempo y se correrá menos riesgos cuando Easy CD Creator esté intentando localizar aquellos ficheros que desee grabar en CD.
3. No es recomendable conectar internamente demasiados dispositivos a su sistema. El hecho de que la fuente de energía del sistema esté soportando una alta carga podría provocar inestabilidad del suministro a cada uno de los dispositivos internos, que a su vez, podría ser la causa de la inestabilidad del sistema.

### Instalación del software de grabación del CD

1. Inserte el CD con el software en el CD-ROM o la Regrabadora-CD.
2. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla y efectúe la instalación.
3. Algunos programas pueden exigir un arranque del sistema tras su instalación. Acceda a la solicitud por parte del programa de reanunciar su ordenador.

# Instrucciones de Uso

---

## Insertar el CD

- ♦ Pulse la tecla "Eject" en la parte frontal de la Regrabadora-CD y la bandeja saldrá automáticamente.
- ♦ Inserte el CD en la bandeja con el lado marcado hacia arriba.
- ♦ Pulse la tecla "Eject" o presione ligeramente la parte frontal de la bandeja para cerrar la misma.

Si el CD está cargado, no debiera darse ningún problema para la lectura de los ficheros del disco duro mediante un programa.

## Retirar el CD

- ♦ Pulse la tecla "Eject" en el panel frontal de la Regrabadora-CD.
- ♦ Retire el CD de la bandeja.
- ♦ Pulse la tecla "Eject" o presione ligeramente la parte frontal de la bandeja para cerrar la misma.

## Mantenimiento

Normalmente la Regrabadora-CD no necesita mantenimiento o limpieza alguna. La mayoría de los problemas podrán ser evitados con sólo mantener los CDs limpios. Utilice un paño especial para la limpieza de lentes para eliminar las partículas de polvo de la superficie del disco sin que éste resulte rayado.

## Expulsión de Emergencia

Si la bandeja no sale automáticamente se puede extraer la bandeja de forma manual. Para ello siga las siguientes instrucciones:

- ♦ Apague el ordenador.
- ♦ Inserte un clip enderezado en el orificio de emergencia (véase la ilustración en el capítulo "Vista Frontal"). La bandeja saldrá parcialmente.
- ♦ Tire suavemente de la bandeja.

## Preguntas más Comunes (FAQ)

---

Las siguientes FAQ's reflejan los problemas más comunes que Ud. puede encontrar durante la instalación o uso normal. Por favor consulte las mismas para solucionar sus problemas. En caso de no encontrar ninguna entrada que resuelva su caso concreto, póngase en contacto con su proveedor o soporte técnico.

**P: El ordenador no arranca después de su instalación.**

Siga por favor el siguiente procedimiento para restaurar el funcionamiento de su ordenador:

- ♦ En primer lugar apague y desenchufe el ordenador. Revise todos los conectores a lo largo de ambos cables IDE. Si encuentra alguna patilla torcida, enderézela. Una conexión correcta supone que todas las patillas estén completamente cubiertas y el hilo coloreado del cable IDE coincida con la PATILLA-1 de cada conector.
- ♦ Asegúrese de que el cable eléctrico esté correctamente conectado a cada unidad.
- ♦ Si un cable IDE está conectado tanto con la Regrabadora-CD como con otro dispositivo, revise las configuraciones de los puentes de conexión de ambos dispositivos y asegúrese de que las configuraciones respecto a "MA" (maestro) y "SL" (dependiente) sean diferentes entre ambos.

**P: La Regrabadora-CD no aparece ni en "Mi Ordenador" ni en el "Explorador".**

Las siguientes indicaciones le ayudarán a poner en funcionamiento su unidad como CD-ROM:

- ♦ Si no puede encontrar su Regrabadora-CD en "Explorador", re arranque su ordenador, o bien, apáguelo completamente y vuélvalo a arrancar.
- ♦ ¿Es adecuada la alimentación eléctrica de la Regrabadora-CD? Puede comprobarlo pulsando la tecla "Eject" para ver si la bandeja se abre y se cierra.
- ♦ ¿Está el cable IDE conectado correctamente? Apague y desenchufe el ordenador antes de revisar este punto. Abra la carcasa de su ordenador para comprobar que las conexiones IDE cumplen los requisitos básicos: los conectores IDE están correctamente enchufados y el hilo coloreado coincide con la PATILLA-1 de cada conector.
- ♦ Existe otro procedimiento para activar puertos IDE bajo Windows 95/98: Pulse Inicio | Configuración | Panel de Control | Dispositivos | Controladora IDE | Propiedades | Pestaña de Configuración | Seleccione "Activar ambos canales IDE" para activar los canales IDE. A continuación re arranque su ordenador.

**P: Ud. no está seguro de la letra de unidad que fue asignada a su Regrabadora-CD.**

La Regrabadora-CD dispondrá de un icono, del mismo modo que una unidad CD-ROM. Ud. podrá fácilmente comprobar qué icono representa su Regrabadora-CD pulsando dos veces el icono "Mi Ordenador", pulsando a continuación el botón de la derecha del ratón sobre el icono de la unidad CD, y seleccionando "Eject". La bandeja de la unidad seleccionada se abrirá.

**P: La Regrabadora-CD tiene problemas con la lectura del CD.**

Existen varias soluciones para este problema, como puede ver a continuación:

- ♦ El CD en la bandeja puede estar colocado boca abajo o descentrado. Intente insertarlo nuevamente asegurándose de que la cara que lleva la etiqueta está arriba.
- ♦ Una vez insertado el CD, la Regrabadora-CD necesitará un tiempo para leer la información del disco. La unidad estará lista para la lectura de datos en cuanto el indicador del panel frontal deje de parpadear y la luz verde permanezca encendida.
- ♦ Si el CD que Ud. acaba de insertar está vacío, intente su lectura tras la grabación de información en el mismo.

**P: Aparece un mensaje de error al hacer doble clic en el icono de la Regrabadora-CD.**

- ♦ La Regrabadora no contiene ningún CD. Inserte uno e inténtelo de nuevo.
- ♦ Tras haber cargado un CD, deberá esperar un momento para permitir que la Regrabadora-CD lea la información del disco y esté lista para futuros accesos. La Regrabadora-CD estará lista si el indicador deja de parpadear y la luz verde se mantiene encendida.
- ♦ El CD en la bandeja puede estar colocado boca abajo o descentrado. Intente insertarlo nuevamente asegurándose de que la cara que lleva la etiqueta está arriba.
- ♦ Si el CD que Ud. acaba de insertar está vacío, intente su lectura tras la grabación de información en él.

**P: ¿Qué es un "buffer underrun" y por qué es un problema con respecto a la grabación CD?**

Si Ud. utiliza un software de grabación como "Easy CD Creator", éste necesita un flujo de información ininterrumpido. Se dice que ocurre un "buffer underrun" cuando su ordenador no puede enviar continuamente el flujo de 350kB/s a la Grabadora-CD, flujo necesario para una grabación a doble velocidad. Si ocurre un "buffer underrun" mientras graba, el disco CD-R quedará inutilizable.

**P: ¿Cuáles son las posibles causas de un "buffer underrun"?**

**Disco Duro**

- ♦ Disco duro extremadamente fragmentado.
- ♦ Espacio insuficiente en un directorio temporal.
- ♦ La compresión de discos duros puede causar un "buffer underrun". No se recomienda la grabación desde una parte del disco o un disco duro comprimidos.
- ♦ Recalibración termal silenciosa (solamente con discos duros muy viejos).

**Otro hardware**

- ♦ Ralentización de un CD-ROM del cual Ud. esté copiando datos o música.
- ♦ Dispositivos lentos como fuente de datos.
- ♦ Dispositivos de origen que transmiten los datos en "bursts".
- ♦ Ajustes incorrectos de la controladora de la Regrabadora.
- ♦ Incapacidad de los dispositivos para una sincronización adecuada.
- ♦ Configuración global del sistema.
- ♦ Incapacidad del ordenador de facilitar una transmisión de datos suficientemente rápida.
- ♦ Incompatibilidad con controladoras anticuadas. No utilice controladoras de 16-bits (modo real) bajo Windows 95 o 98. Conecte todas las líneas de CD-ROM anticuadas que pueda encontrar en su fichero CONFIG.SYS. (En cualquier caso no las necesitará).
- ♦ El ajuste de la optimización de lectura anticipada ("read ahead") de su disco duro

a "ninguna" podría remediar los casos de "buffer underrun". (Elija Inicio | Configuración | Panel de Control | Sistema | Rendimiento | Configuraciones Avanzadas/Sistema de Ficheros | Disco Duro y fije "Optimización de Lectura Anticipada" a "Ninguna").

#### Redes

La grabación a través de la red (una red puede ser demasiado lenta para mantener un flujo de datos suficientemente rápido).

#### Ficheros a grabar

- ♦ Grabar muchos ficheros pequeños.
- ♦ Ficheros de origen dañados (pérdida de datos).
- ♦ Intento de grabación de ficheros que están siendo utilizados por el sistema o por otras aplicaciones.

#### Otros

- ♦ Copiar de un CD rayado, sucio o dañado.
- ♦ Mal funcionamiento de la Grabadora.

#### **P: ¿Qué se puede hacer para prevenir un "Buffer underrun"?**

Ud. puede probar los siguientes procedimientos para prevenir un "buffer underrun":

- ♦ Utilice un disco duro más rápido y defrágméntelo por lo menos una vez a la semana.
- ♦ No grabe a través de una red. Copie los ficheros deseados a su disco duro local.
- ♦ Si su disco duro de origen tiene más de cinco años, asegúrese de que utilice recalibración termal inteligente.
- ♦ Puede ser necesario grabar música a una velocidad inferior que la utilizada para datos, debido a la necesidad para dicha grabación de un mayor flujo de bits por segundo hacia la grabadora.
- ♦ Grabe a menor velocidad– se tarda más tiempo en vaciar el buffer grabando a menor velocidad.
- ♦ Mantenga los CDs, la grabadora, y la unidad original de CD-ROM libres de polvo.
- ♦ Cierre todas las demás aplicaciones.
- ♦ Deshabilite el salvapantallas y los programas antivirus.
- ♦ La gestión de consumo del PC ralentiza su ordenador y, de este modo, puede causar un "buffer underrun". Deshabilite la gestión de consumo o aumente el tiempo hasta que arranque.
- ♦ Mantenga el CD-R/CD-RW frío. En algunos casos, la unidad puede fallar a consecuencia de un sobrecalentamiento.
- ♦ Su sistema debe de cumplir los requisitos mínimos de configuración de su software de grabación.
- ♦ Para los usuarios de Easy CD-Creator: seleccione "herramientas", "opciones", "avanzados". Ud. podrá ajustar la grabación a tiempo real.
- ♦ No intente grabar directorios vacíos, ficheros de tamaño 0 bytes, o ficheros que puedan estar siendo utilizados por el sistema durante la grabación.
- ♦ Si sus datos incluyen más de 10.000 ficheros pequeños, cree una imagen en disco antes de la grabación, o grabe a menor velocidad.
- ♦ El directorio temporal debiera disponer siempre de un espacio libre de por lo menos el doble del tamaño del fichero más largo a grabar.
- ♦ El ordenador completo, desde el bus de la placa madre hasta la propia grabadora deben estar configurados adecuadamente para una grabación más rápida y una óptima tasa de transferencia de sincronización máxima.
- ♦ Utilice otra marca de discos grabables.

**P: No se puede grabar directamente de un CD a otro.**

- ♦ Algunos CD-ROM no permiten una copia directa a una Regrabadora-CD o no son aptos para la extracción de datos DA (música digital).
- ♦ Ud. deberá disponer de una unidad CD-ROM soportada como fuente.
- ♦ Algunos discos CD pueden contener protecciones contra copia u otras propiedades que impidan una copia de CD-a-CD.

**P: Baja calidad de sonido.**

- ♦ Asegúrese de que el cable de sonido esté correctamente conectado entre la tarjeta de sonido y la Regrabadora-CD o el CD-ROM.
- ♦ Asegúrese de que no existan fuentes de interferencia con el sonido como el monitor u otros programas.
- ♦ Compruebe el sonido de la Regrabadora-CD conectando auriculares o altavoces al conector de auriculares del panel frontal. Si la calidad del sonido resulta satisfactoria, la causa del problema será probablemente la tarjeta de sonido, los altavoces o el cable de sonido. Véase la documentación de la tarjeta de sonido y de los altavoces para más ayuda.
- ♦ Pruebe a escuchar los ficheros de sonido (.WAD) en su disco duro para comprobar si la calidad de sonido de los mismos era ya baja antes de haberlos copiado al CD.

**P: Baja calidad de vídeo.**

Esta puede ser causada por las mismas situaciones que provocan un "buffer underrun". Del mismo modo esto puede ocurrir si la tarjeta de vídeo es lenta. Siga las siguientes indicaciones para solucionar el problema.

- ♦ Aplique las soluciones contra el "buffer underrun" (página 11).
- ♦ Renueve su tarjeta de vídeo.
- ♦ Reduzca el tamaño de la ventana de vídeo y cierre el resto de las aplicaciones en funcionamiento.

**P: No es posible leer una segunda sesión desde un CD-ROM.**

- ♦ Extraiga el CD y vuélvalo a cargar.
- ♦ Refresque la pantalla. Seleccione el icono de "Mi Ordenador" dentro del Explorador de Windows y pulse F5.
- ♦ Asegúrese de que su unidad CD-ROM sea capaz de leer discos CD-RW. Dichos discos sólo podrán ser utilizados con la Regrabadora-CD o un CD-ROM multilectura más reciente.
- ♦ Para usuarios de Windows 3.x: Windows 3.x no es capaz de leer CDs multisesión creados mediante "Direct CD". Si otro programa crea los discos CD, verifique que esté utilizando la versión 2.23 de la controladora MSCDEX.EXE. En primer lugar, arranque su ordenador y en el momento que aparezca "Arrancando MS-DOS..." en pantalla, pulse F8. De esta manera todas las líneas en sus ficheros CONFIG.SYS y AUTOEXEC.BAT serán ejecutadas de una en una. Pulse "Y" hasta que encuentre una línea que contenga "MSCDEX.EXE", pulse entonces de nuevo "Y" y como consecuencia aparecerá el número de versión en pantalla. Dicho número será 2.23 o superior. En caso de que no pueda encontrar el fichero, podrá descargarlo de la sede FTP de Microsoft: <ftp://ftp.microsoft.com/Softlib/MSFILES/MSCD223.EXE>  
Se trata de un fichero ZIP autoextraíble que Ud. debería autoejecutar para recibir el fichero MSCDEX.EXE.

- ♦ Compruebe que la Regrabadora-CD u otro CD-ROM sea capaz de leer el CD debidamente. En este caso, el problema será probablemente causado por su unidad de CD-ROM. Póngase en contacto con el fabricante de la unidad para conseguir una controladora actualizada o parches.

**P: No se ven la etiqueta del ordenador ni los ficheros del mismo en el Explorador de Windows.**

Refresque la pantalla. Seleccione el icono "Mi Ordenador" en el Explorador de Windows y pulse F5.

**P: Las aplicaciones no localizan el CD en la Regrabadora-CD.**

Algunos programas sólo localizan la letra de la primera unidad lógica asignada a una unidad CD-ROM o a la Regrabadora-CD. Por ejemplo, si su unidad de CD-ROM tiene asignada la unidad D: y a su vez, la Regrabadora-CD lleva asignada la unidad E:, el programa localizará únicamente la unidad D: y no la unidad E:. Por consiguiente, Ud. deberá reasignar letras de unidad tanto a la unidad CD-ROM como a la Regrabadora-CD en caso de necesitar la ejecución del programa en su Regrabadora-CD.

- ♦ Windows 95/98: Haga clic con el botón de la derecha sobre el icono "Mi Ordenador". Seleccione la entrada "Propiedades", abra "Gestión de Dispositivos" y haga doble clic en la unidad CD-ROM, para seleccionar luego la pestaña "Configuración". Para el valor de letra de unidad reservada seleccione la letra de dispositivo posterior a la actual y pulse "Aceptar". Seguido, haga doble clic sobre el icono de la Regrabadora, y seleccione la pestaña de "Configuración". Para el valor de letra de unidad reservada seleccione la letra de dispositivo anterior a la actual y pulse "Aceptar".
- ♦ Windows NT: Seleccione Inicio | Programas | Herramientas Administrativas (Común). Seleccione el Administrador de Disco. Haga clic en el botón de la derecha del ratón sobre la letra que desee modificar. Seleccione "Asignar Letra de Unidad" y cambie la letra de unidad correspondiente.

**P: ¿Puedo utilizar software de compresión de disco duro?**

No es recomendable utilizar un programa de compresión de disco duro si la Regrabadora-CD está instalada. Los programas de CD-R y de escritura CD-RW pueden comprobar el espacio libre para estimar el espacio requerido. No obstante, debido a que la proporción de compresión del programa de compresión de del disco duro puede variar a lo largo del tiempo, el espacio realmente libre podría ser insuficiente para copiar discos.

**P: Cómo mantener una prestación óptima de escritura**

Ejecute regularmente programas de defragmentación y escaneo de su disco duro (consulte en su manual de Windows para mayor información). De esta forma Ud. mejorará el tiempo de acceso al disco duro garantizando así unas mejores prestaciones de escritura.

*Finalmente, unas palabras para todos los propietarios de Regrabadoras-CD. Las reglas arriba mencionadas son únicamente reglas GENERALES y no necesariamente de aplicación a todas y cada una de las posibles combinaciones de unidad de CD-ROM, disco duro y placas base. Es recomendable utilizar algunas configuraciones diferentes antes de grabar. Del mismo modo, pruebe diferentes marcas de CD-R antes de proceder a hacer duplicados de volúmenes para averiguar cuál de ellas le brinda una grabación y acceso más fácil. Lo importante es que Ud. encuentre el medio de hacer grabaciones que más le satisfaga. Y, ¡que lo disfrute!.*

